




1. 灯管更换

灯管请在专业人士的指导下安装和更换,请参考如下更换步骤:




步骤 1

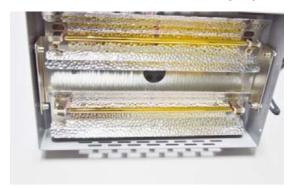

- 1. 请切断总电源再将灯盒取下
- 2. 将灯盒表面的防护网取下
- 3. 小心地将灯管和反射板取出
- 4. 背后有线路连接,请将端头小心取下
- 5. 打开灯管夹
- 6. 小心将单只灯管取出
- 7. 使用备件进行更换

灯管更换完毕后, 请用 96%纯度的酒精轻轻擦

- 拭, 请务必保持清洁度, 建议佩戴手套进行操
- 作, 汗渍会影响灯管的烘烤效果。

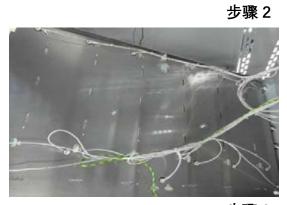



步骤 5



步骤 4



步骤 6






2. 风扇、护网的清理及维护

如果风扇和护网上有肉眼可见的灰尘,则需要进行清理,通电状态下请不要用湿抹布直接擦拭,可能会损坏系统,清理风扇有利于提高散热效率。

护网清理:

取下螺栓, 打开护网罩

- 用压缩空气直接吹走灰尘
- 污渍可以使用水洗,干燥后装回

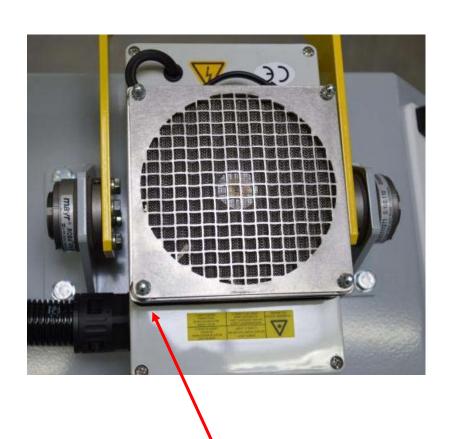

四个边角的螺栓松动后即可拆下护网






3. 扭力调节螺母调整

灯臂及灯头旋转部位长时间使用会导致耐磨垫片磨损, 使灯头或灯臂松动, 不易调节烘烤角度, 需要通过调整扭力调节螺母已获得需要的松紧程度



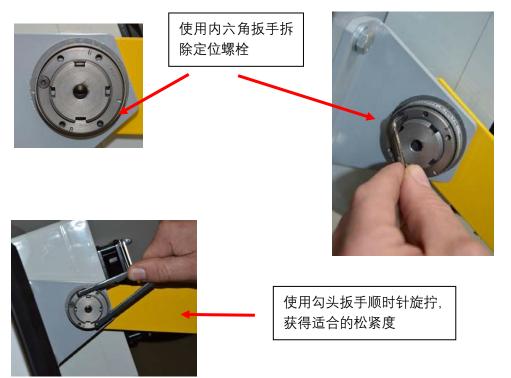

IWT 烤灯日常维护指南 3






4. <u>气撑更换</u>

注意:气撑内部充压,仅在伸展状态下可以拆卸!

- 1. 首先将气撑完全伸展开
- 2. 必要时可以将灯盒拆除

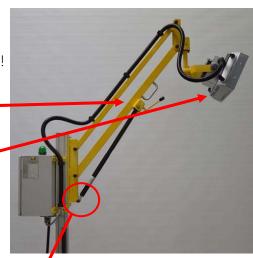

3. 解除螺栓固定







4. 抽出气撑杆

步骤:

- 1. 将气撑全部展开
- 2. 松开把手
- 3. 拆除底部支撑螺栓
- 4. 抽出需要更换的气撑
- 5. 按照相反顺序安装新的气撑

